

ラップポン・トレッカー WT-4GV
本体組み立て・フィルム交換手順書

日本セイフティー株式会社

ラップポン・トレッカー WT-4GV 組み立て手順




◎本体について

白いコーナーが四隅に付いている面が上です。

また、持ち手が付いているのが後方です。
組立作業をするときは前側を手前に置くと作業がしやすくなります。

手順① 本体の下部を上にして置き、前後2か所のロックを外してから底フタを取ります。

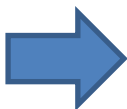

○取り外した底フタは後で使いますので、作業の邪魔にならない場所に置いてください。



手順② 折りたたまれている足を持ち上げ、左右に開いて起こします。




手順③ 起こした足の後部に補強棒を渡し、本体付属のねじを左右から締めて固定します。

○補強棒は正面から見て
右脇にあります。



○ねじは正面手前に
2個刺さっています。

○マジックテープを外し、補強棒を取り外します。

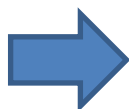

○2 個のねじを引き抜きます。





○補強棒を後方の足の間に置き、左右からねじを差し込んで回し、留めます。



手順④ リモコンを取り外し、外側に出します。

○リモコンは正面手前にあります。
マジックテープで留めてあるので
取り外します



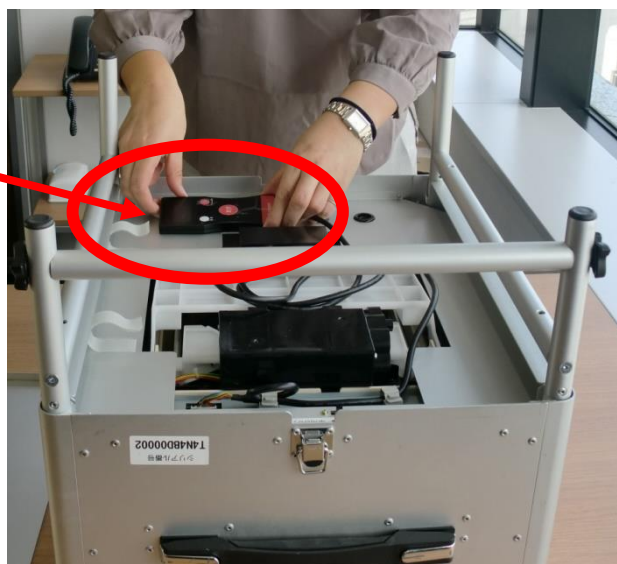


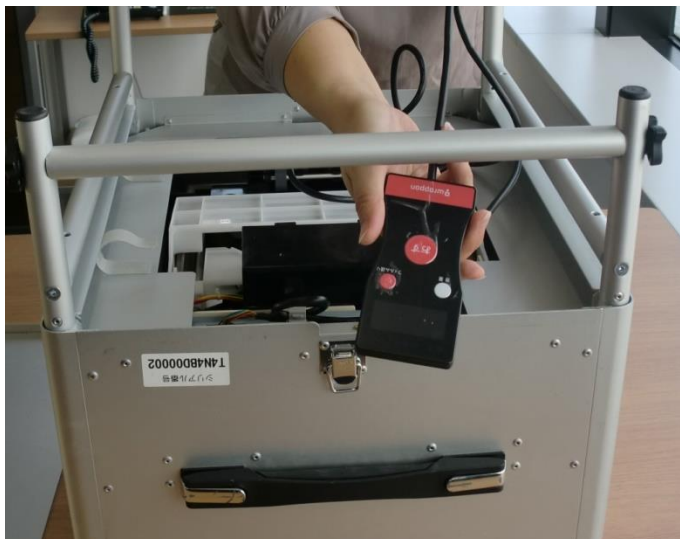

○手順③で留めた支柱の間から
リモコンを出し、コードも同様に
外側に引き出します。


手順⑤ 電源ケーブルを差し込みます。
※ハンディバッテリーを使用する場合も同様です。

○電源ケーブルの差し込み口は後方中央にあります。
差し込み口の上にあるスイッチが『AC アダプター / バッテリー』側に入っていることを確認してください。
※DC ケーブルを使用するときは逆側に入れてください。

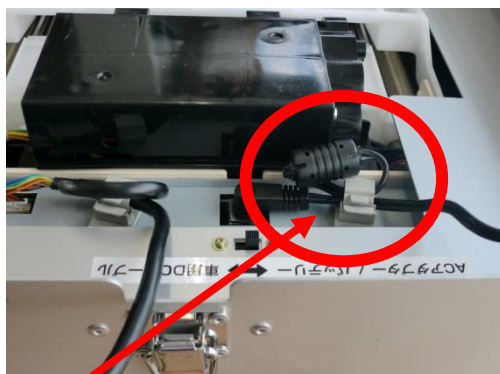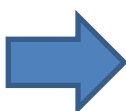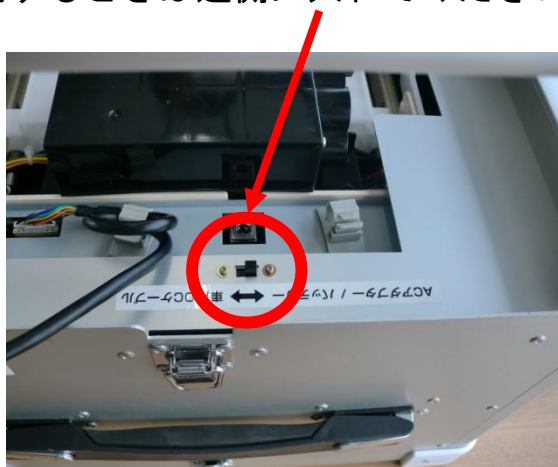

○電源アダプターのコードを差し込みます。
コードを輪にし、固定すると抜けにくくなります。

手順⑥ 本体の上下をひっくり返します。

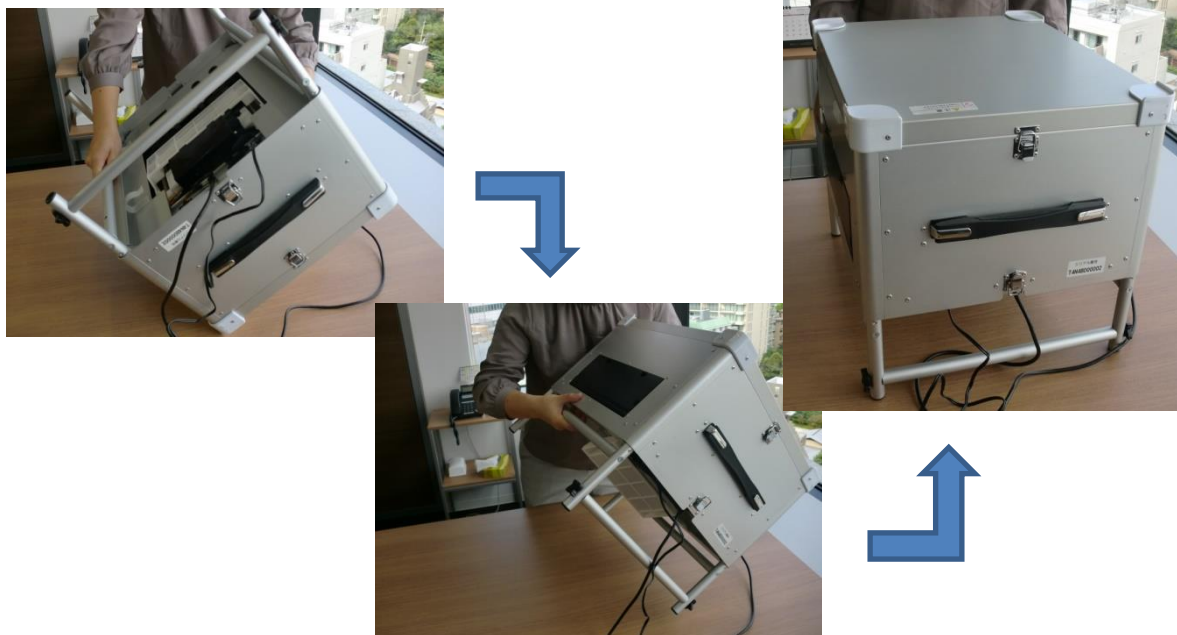


※右の写真は 180 度向きを変え、
正面を向けました。
正面から見るとこのようになります。



手順⑦ 前後 2 か所のロックを外して上フタを取り、底フタを足の間に差し込んで
完成です。

※上フタはこのあと使用しませんので邪魔にならないところに保管してください。

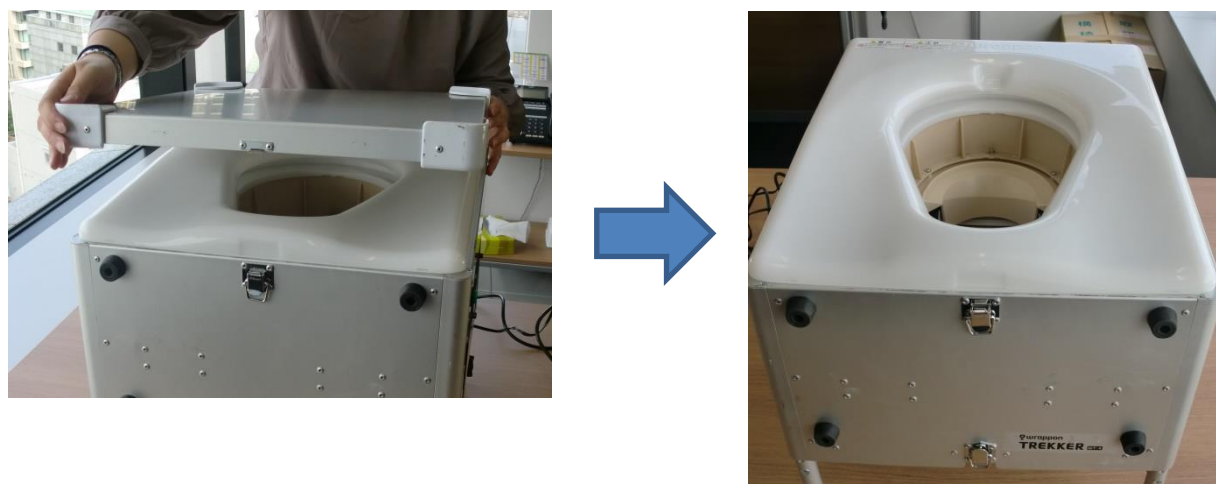

○底フタは落ちてきたラップごみを取り出しやすくするトレイとして使用します。





完成です！

フィルムロール 取り付け手順



※初回・交換時共通

手順① 便座とインサイドカバーを取り外します。

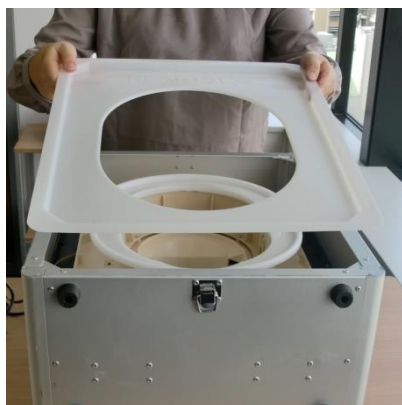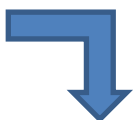

○フィルムが無くなったときや
初めて使うときは、シール機の中は
右図のようになっています。

手順② フィルムガイドを取り外します。

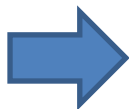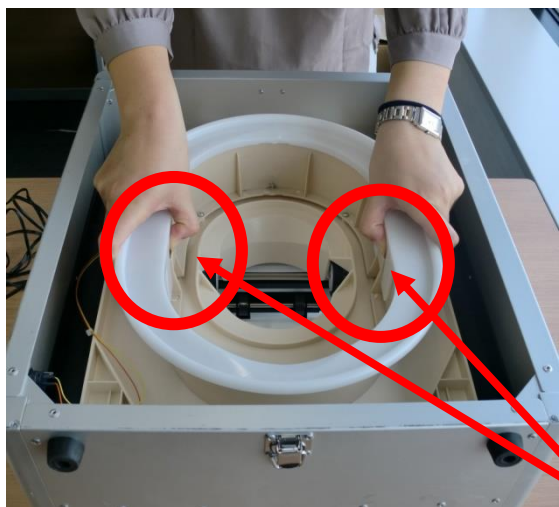

○フィルムガイドを外すときは、左右のツメを指で押し込みながら
上に引き上げてください。

手順③ フィルムロールを枠に沿って取り付けます。





○新しいフィルムの内側に『便座奥側 上』と書かれたシールが貼ってあります。上下の向きを確認して、便座の奥側（本体の持ち手がある側）にシールが来るようにします。

○緑色の4枚のテープは、フィルムがばらけないための結束バンドです。この段階では絶対に外さないでください。フィルムがばらけてしまうと取り付けできません。



○上下と前後を確認し、枠の周囲にフィルムを装着します。

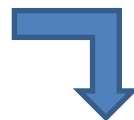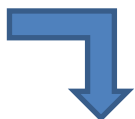

○フィルムをはめ終わったところです。『便座奥側 上』のシールの位置がずれないように注意してください。

手順④ フィルムガイドを取り付けます。

○手順②で押した左右のツメの位置を確認し、押し込みます。



手順⑤ フィルムを留める 4 か所の結束バンド(緑のテープ)を外します。


○図のように矢印マークの部分をつまみ、上に引っ張ると簡単に外れます。



手順⑥ フィルムの外側 1 枚を持ち上げ、シール機内側に押し込みます。



○フィルムの外側をめくって持ち上げ、
少し引き出してから上部で 1 か所に
まとめて持ちます。

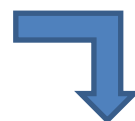

○まとめて持ったフィルムはそのまま下へ
押し込みます。
持った先端はシール機の下にはみ出すように、
下図のように本体下部へ向けて垂らして
ください。



手順⑦ ジグリンを使い、フィルムをローラーに挟み込みます。




○この部分にローラーが左右 2 個ずつあります。
2 個のローラーの間にフィルムを左右それぞれ
挟みます。

ローラー位置にはシール機台座の脇にこのよう
な突起が付いていますので、フィルムの上から
ローラー位置が分かりづらいときの目安にして
ください。



○ジグリンの足をまっすぐ平らに整えて、左右のローラーの間に当てます。

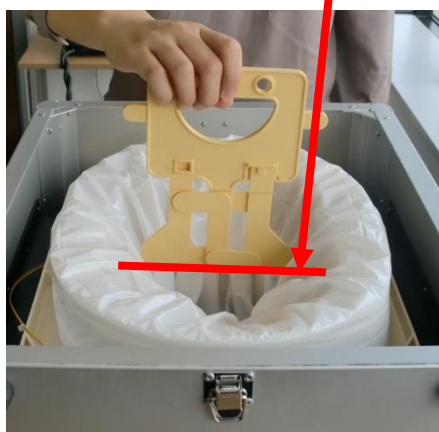


○そのまま下方向へぐっと押し込むと、
ジグリンの足がローラーの間を通過し、
フィルムがローラーに挟み込まれます。

押し込んだジグリンは引き抜いてください。
引き抜くとジグリンの足は左図のよう
になります。



手順⑧ インサイドカバーと便座を取り付けます。

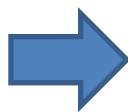

手順⑨ 初期設定（袋の底を作ること）をします。



○手順⑥で本体下に垂らしたフィルムを
下から軽く引っ張り、たわみを取ってから
リモコンの『押す』ボタンを押します。
フィルムが流れ、溶着を開始されます。

○90 秒後、溶着が完了し余分なフィルムが
切り離されて排出されます。
このフィルムは取り除いて下さい。

